


TECHNICKÝ KATALOG

 **PICHLER**

Lüftung mit System.

KONCOVÉ VÍŘIVÉ VÝÚSTKY

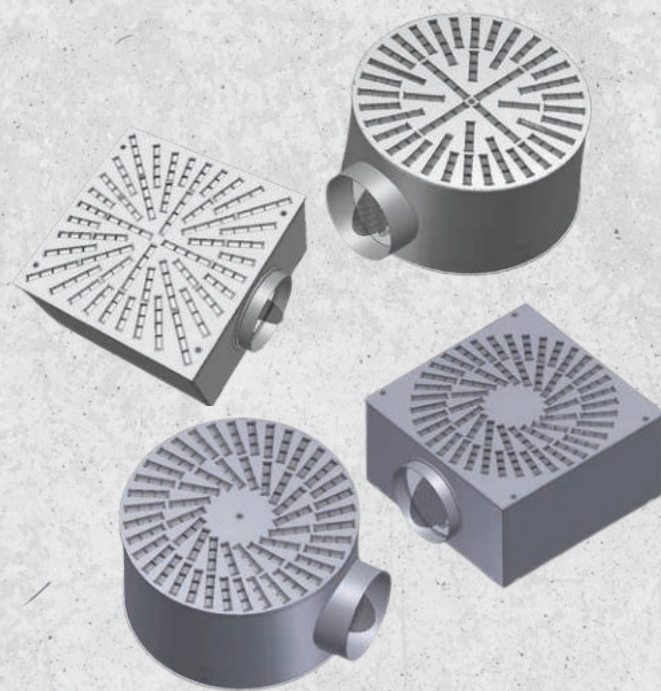

Moravská vzduchotechnika

VÍŘIVÉ ANEMOSTATY

Vířivé vzduchové výustě (anemostaty) jsou moderní a efektivní zařízení navržené pro optimální distribuci vzduchu ve vnitřních prostorech.

Díky své unikátní konstrukci a schopnosti nasměrovat vzduch v různých směrech, zajišťují nejen účinné větrání, ale i pohodlné prostředí pro uživatele. Jsou ideální pro použití v kancelářích, komerčních prostorech, hotelích a dalších veřejných budovách, kde je kladen důraz na komfort a efektivní klimatizaci.



Vířivé anemostaty se snadno instalují, jsou energeticky úsporné a přispívají k vyšší efektivitě celkového větracího systému.

Optimální distribuce vzduchu je možná v místnostech s výškou přibližně 2,5 až 4 m.

Rozsah teploty proudícího vzduchu je stanoven v rozmezí -20 až 70 °C.

Vířivé anemostaty se využívají pro přívod i odvod vzduchu z místnosti.

HYGIENICKÉ CERTIFIKACE:

Provedení odpovídá hygienickým požadavkům dle specifikací VDI 6022 (List 1 01/2018), SWKI VA104-01 (01/2019), DIN 1946-4 (09/2018), ÖNORM H 6021 (08/2016) a Ö2009 H06 2/2020) v souladu s provedenými hygienickými posudky.




Výhody



- vylepšená charakteristika výstupního vzduchového paprsku díky optimalizované geometrii anemostatu, zejména v režimu chlazení
- rychlé snížení rychlosti a teploty díky vysoké indukci
- možná snadná změna směru vzduchového paprsku a jeho tvaru
- nízká hladina hluku při velkém průtoku vzduchu
- vhodné pro systémy s konstantním nebo proměnným objemovým průtokem vzduchu

Oblasti použití

- Obchodní domy
- Kancelářské prostory
- Vzdělávací instituce
- Administrativní centra
- Víceúčelové haly
- Počítačové učebny, atd.

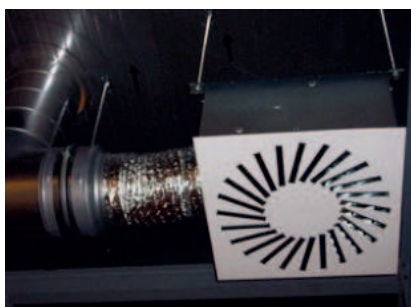

Interspar Klagenfurt,
Rakousko




J. Pichler kancelář Klagenfurt,
Rakousko




NASTAVENÍ LAMEL

Vysoce indukční distribuce vzduchu je dosažena centricky (PDD-1) nebo radiálně (PDD-2) uspořádanými speciálními aerodynamicky a akusticky optimalizovanými a nastavitelnými plastovými deflektorovými lamelami. V závislosti na stávajícím teplotním rozdílu mezi přiváděným vzduchem a vzduchem v místnosti, lze lamely otáčet v režimu vytápění nebo chlazení, aby se vytvořily optimální aerodynamické výstupní podmínky.

Vířivé vzduchové výustky (anemostaty) dosahují okamžitou vysokou indukci vzduchu na výstupu z čelní desky. Tím se velmi rychle snižuje rychlost přiváděného vzduchu a teplotní rozdíly ve větrané místnosti. To platí pro vytápění i chlazení s teplotním spádem až -12 K mezi vzduchem ve větraném prostoru a vzduchem přivodním.

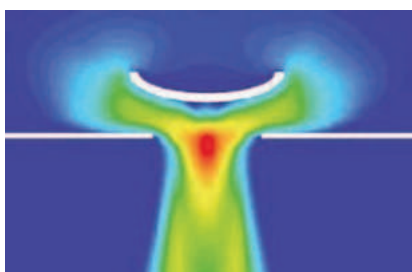

Proudění vzduchu pro provoz vytápění

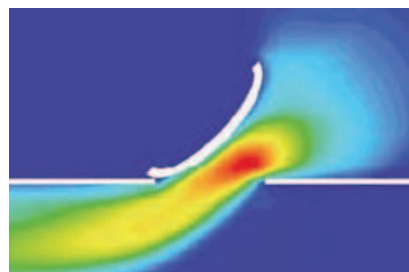


Proudění vzduchu pro provoz chlazení



Chladicí spád - vnější točivost
vertikální směr proudění




Topný spád
svislý směr proudění

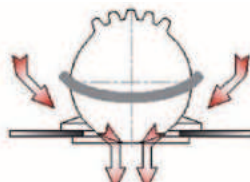


Chladicí spád - vnější točivost
vertikální směr proudění

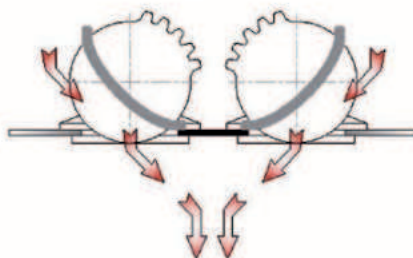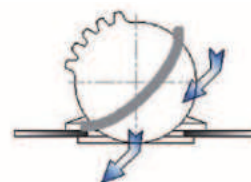


Směry proudění

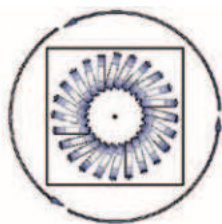

Všechny lamely nastaveny stejným
směrem k vnější šroubovici

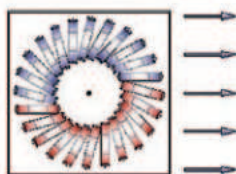

Lamely nastaveny vždy z poloviny
na vnitřní resp. vnější šroubovici

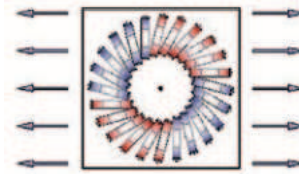

Lamely protilehlého kvadrantu
nastaveny na vnitřní resp. vnější
šroubovici



Vířivý anemostat PDD-1

PDD-1 s kruhovou (R) nebo čtvercovou (E) připojovací komorou, s centricky uspořádanými, nastavitelnými, optimalizovanými PVC lamelami. Tímto je dosaženo horizontální nebo vertikální distribuce vzduchu do prostoru s vysokou indukční charakteristikou.


Skládá se ze segmentově děrované čelní desky z pozinkovaného ocelového plechu (s práškovým nástřikem RAL 9003 - bílá), nastavitelných a průtokově optimalizovaných PVC lamel (standardně v odstínu černé nebo bílé dle přání zákazníka) a připojovacího boxu z galvanizovaného ocelového plechu s integrovaným vnějšími L-profilý s otvory pro zavěšení boxu, prvky vnitřního rozvodu vzduchu, s horizontálními nebo vertikálními jednoduchými nebo dvojitými připojovacími nástavci pro přívod vzduchu s integrovanou regulací (škrtkovací klapka - děrovaný plech).



HYGIENICKÉ CERTIFIKACE:

Provedení odpovídá hygienickým požadavkům dle specifikací VDI 6022 (List 1 01/2018), SWKI VA104-01 (01/2019), DIN 1946-4 (09/2018), ÖNORM H 6021 (08/2016) a Ö2009 H06 2/2020) v souladu s provedenými hygienickými posudky.

Typy

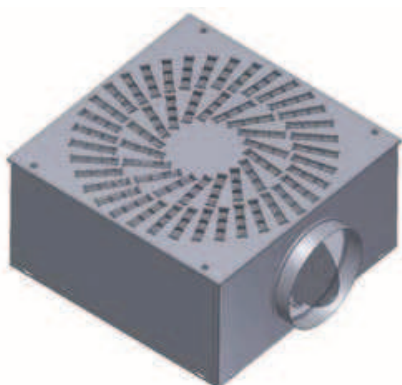







Vířivý anemostat PDD-1/E ve čtvercovém provedení



Vířivý anemostat PDD-1/R v kruhovém provedení




Rozměry PDD-1/E

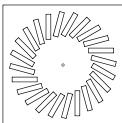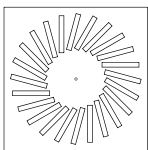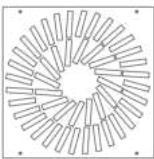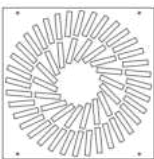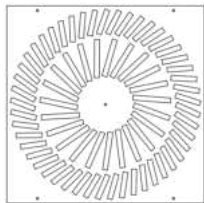						
300/8 323/8	400/16 423/16 500/16 600/16 625/16	500/24 523/24	600/24 625/24	600/48 623/48	625/54 648/54	800/ 72 825/ 72

Rozměr PDD-1/E	Kód výrobku	Počet lamel	Vnější rozměry předního panelu	Volný průřez	Upevnění	Velikost plenum boxu	Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
			[mm]	[m²]			[mm]
300/8	10PDD1E1Z3008	8	298	0,0076	E1 1 montážní otvor (středový)	1 10PDDAKE1ZS1MGR1	-
323/8	10PDD1E1Z3238		323				
400/16	10PDD1E1Z40016	16	398	0,0152		2 10PDDAKE1ZS1MGR2	-
423/16	10PDD1E1Z42316		423				
500/16	10PDD1E1Z50016		498				
600/16	10PDD1E1Z60016		598				
625/16	10PDD1E1Z62516		623				
500/24	10PDD1E1Z50024	24	498	0,0228		3 10PDDAKE1ZS1MGR3	-
523/24	10PDD1E1Z52324		523				
600/24	10PDD1E1Z60024	24	598	0,036		4 10PDDAKE1ZS1MGR4	-
625/24	10PDD1E1Z62524		623				
600/48	10PDD1E4Z60048	48	598	0,0456	E4 4 montážní otvory	4 10PDDAKE4ZS1MGR4	460 x 560
623/48	10PDD1E4Z62348		623				
625/54	10PDD1E4Z62554	54	623	0,0513		5 10PDDAKE4ZS1MGR5	460 x 580
648/54	10PDD1E4Z64854		648				
800/72	10PDD1E5Z80072	72	798	0,0811	E5 5 montážních otvorů	6 10PDDAKE5ZS1MGR6	550 x 760
825/72	10PDD1E5Z82572		823				




Rozměry PDD-1/R

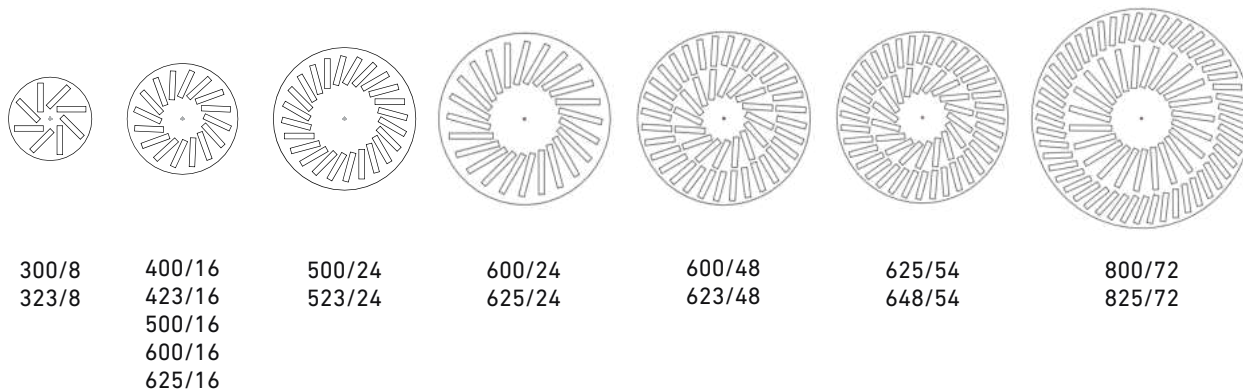

Rozměr PDD-1/R	Kód výrobku	Počet lamel	Vnější rozměry předního panelu	Volný průřez	Upevnění	Velikost plenum boxu
			[mm]	[m²]		
300/8	10PDD1R1Z3008	8	298	0,0076	R1 1 montážní otvor (středový)	1 10PDDAKR1ZS1MGR1
323/8	10PDD1R1Z3238		323			
400/16	10PDD1R1Z40016	16	398	0,0152		2 10PDDAKR1ZS1MGR2
423/16	10PDD1R1Z42316		423			
500/16	10PDD1R1Z50016		498			
600/16	10PDD1R1Z60016		598			
625/16	10PDD1R1Z62516		623			
500/24	10PDD1R1Z50024	24	498	0,0228		3 10PDDAKR1ZS1MGR3
523/24	10PDD1R1Z52324		523			
600/24	10PDD1R1Z60024		598	0,036		4 10PDDAKR1ZS1MGR4
625/24	10PDD1R1Z62524		623			
600/48	10PDD1R1Z60048	48	598	0,0456		4 10PDDAKR1ZS1MGR4
623/48	10PDD1R1Z62348		623			
625/54	10PDD1R1Z62554	54	623	0,0513		5 10PDDAKR1ZS1MGR5
648/54	10PDD1R1Z64854		648			
800/72	10PDD1R1Z80072	72	798	0,0811		6 10PDDAKR1ZS1MGR6
825/72	10PDD1R1Z82572		823			








Rychlý výběr typů PDD-1/E a PDD-1/R

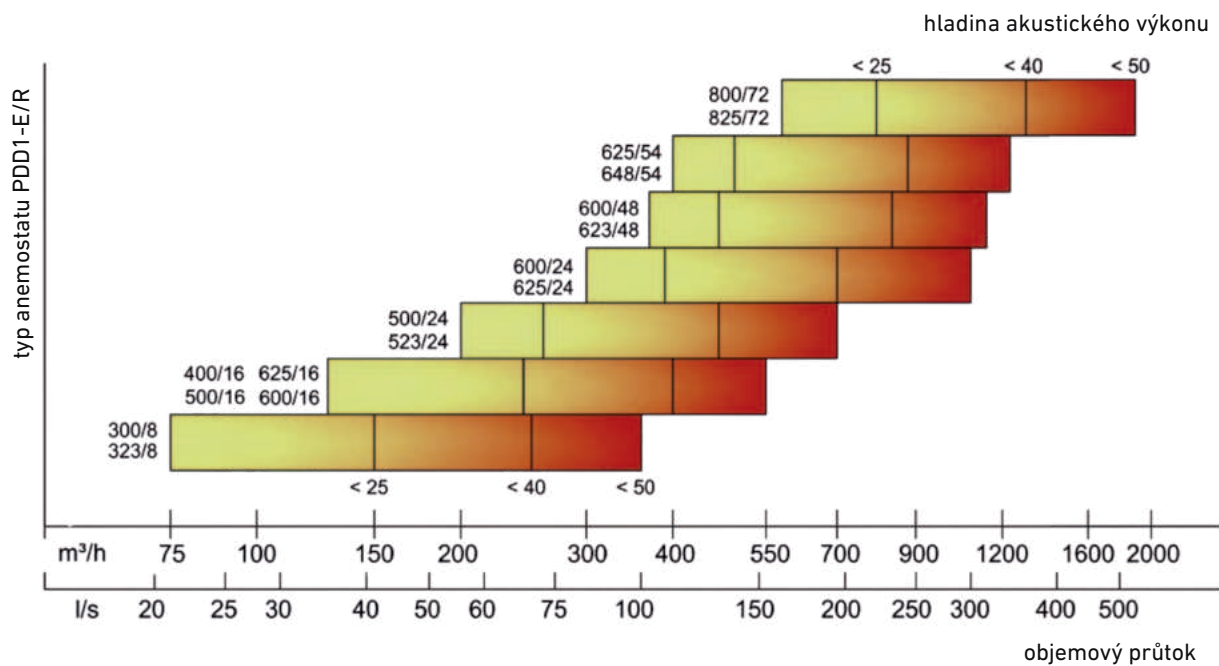



Rozměr PDD-1	Vmin při Lw menší než 25 dB (A)	Vmax při Lw 40dB (A)	volný průřez
300/8	150 m³/h	250 m³/h	0,0076 m²
323/8			
400/16	240 m³/h	400 m³/h	0,0152 m²
500/16			
600/16			
625/16			
500/24	270 m³/h	470 m³/h	0,0228 m²
523/24			
600/24	390 m³/h	700 m³/h	0,0360 m²
625/24			
600/48	470 m³/h	830 m³/h	0,0456 m²
625/48			
625/54	500 m³/h	850 m³/h	0,0513 m²
648/54			
800/72	800 m³/h	1300 m³/h	0,0811 m²
825/72			



Technická data PDD-1

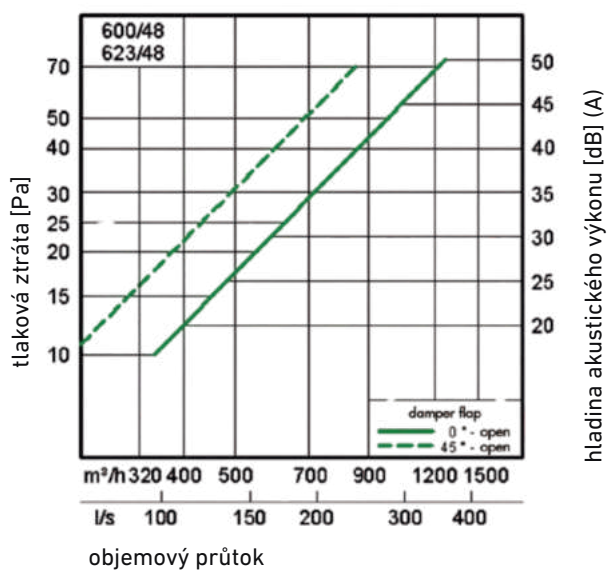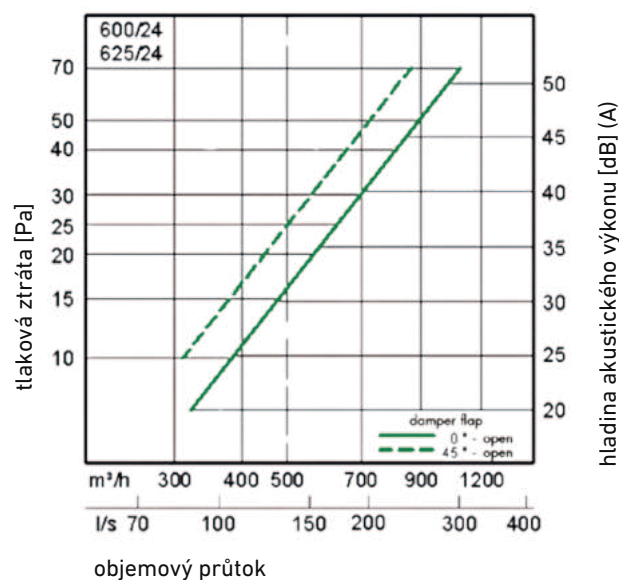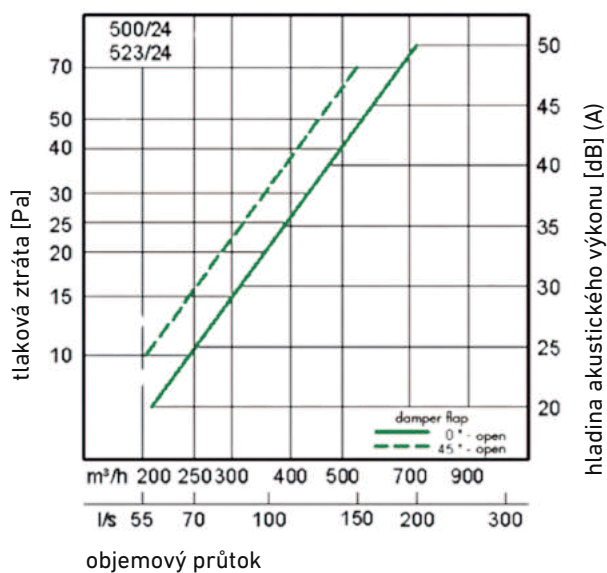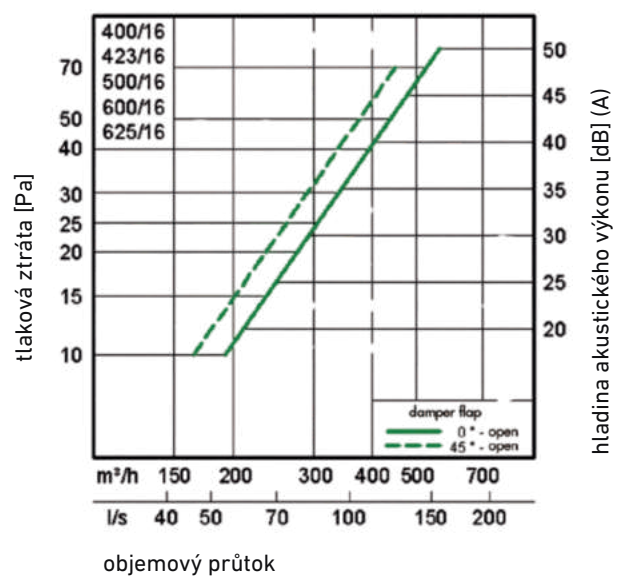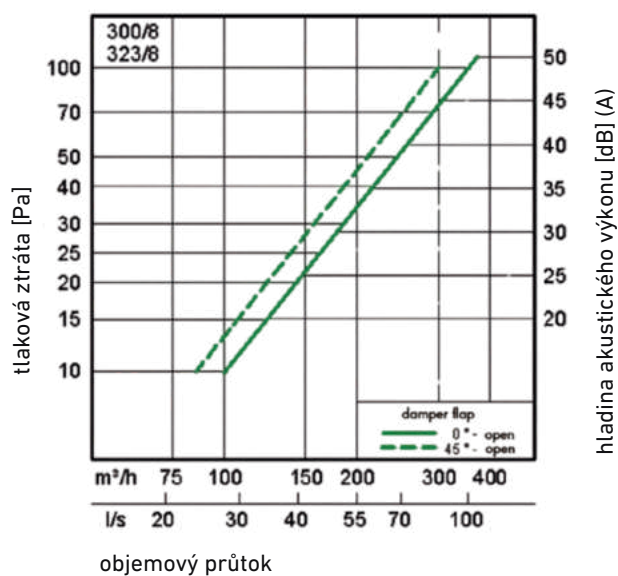

Technická data PDD-1

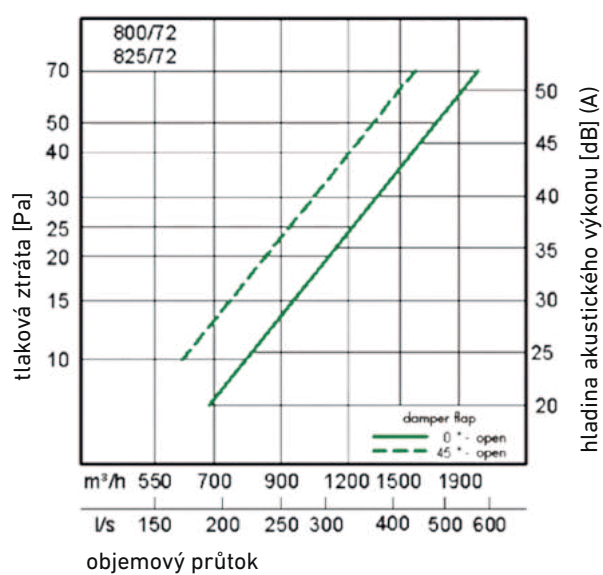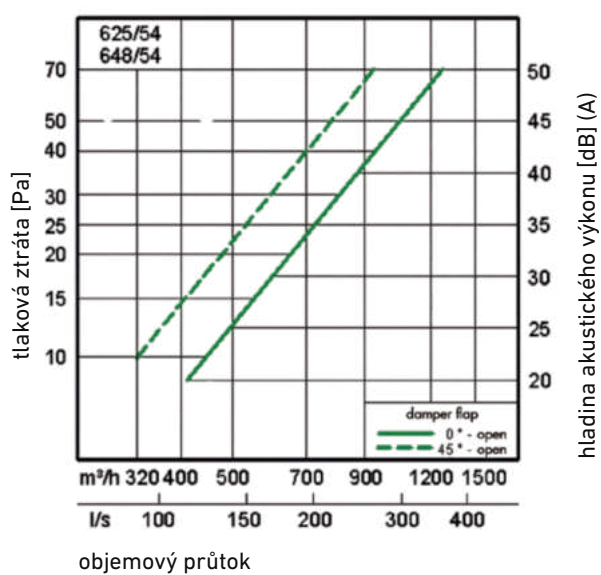

Vířivý anemostat PDD-2

Vířivé anemostaty PDD-2 s přípojovacím boxem v kruhovém (RR) nebo čtvercovém (ER nebo EE) provedení, s kruhovými nebo hvězdicovými, nastavitelnými, průtokově optimalizovanými PVC lamelami. Anemostaty dosahují horizontální nebo vertikální distribuci vzduchu.

Skládá se ze segmentově děrované čelní desky z pozinkovaného ocelového plechu (s práškovým nástřikem RAL 9003 - bílá) s nastavitelnými a průtokově optimalizovanými PVC lamelami (standardně v odstínu černé, nebo bílé dle přání zákazníka) a přípojovacího boxu z galvanizovaného ocelového plechu s integrovaným vnějšími L-profilu s otvory pro zavěšení boxu, prvky vnitřního rozvodu vzduchu, s horizontálními nebo vertikálními jednoduchými nebo dvojitými přípojnými nastavci pro přívod vzduchu s integrovanou regulací (škrtková klapka - děrovaný plech)..

Čelní desku lze namontovat nebo demontovat pomocí šroubů (E1, E4, E5) na středovou příčku se závrtnou hmoždinkou.




HYGIENICKÉ CERTIFIKACE:

Provedení odpovídá hygienickým požadavkům dle specifikací VDI 6022 (List 1 01/2018), SWKI VA104-01 (01/2019), DIN 1946-4 (09/2018), ÖNORM H 6021 (08/2016) a Ö2009 H06 2/2020) v souladu s provedenými hygienickými posudky.

Typy



PDD-2/ER
Vířivý anemostat v hranatém
provedení s kulatým
uspořádáním lopatek

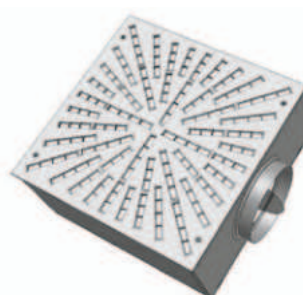


PDD-2/EE
Vířivý anemostat v hranatém
provedení s hvězdicovitým
uspořádáním lopatek



PDD-2/RR
Vířivý anemostat v kulatém
provedení s kruhovým
uspořádáním lopatek




Rozměry PDD-2/ER

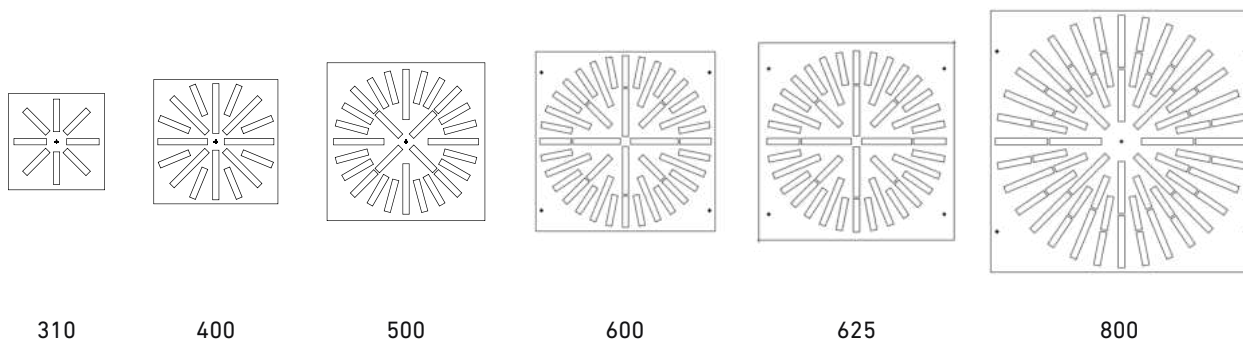

Rozměr PDD-2/ER	Kód výrobku	Počet lamel	Vnější rozměry předního panelu	Volný průřez	Upevnění	Velikost boxu	Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
			[mm]	[m²]			[mm]
310	10PDD2ER1Z310	8	308	0,0076	E1 1 montážní otvor (středový)	1 10PDDAKE1ZS1MGR1	-
400	10PDD2ER1Z400	16	398	0,0152		2 10PDDAKE1ZS1MGR2	-
500	10PDD2ER1Z500	28	498	0,0288		3 10PDDAKE1ZS1MGR3	-
600	10PDD2ER4Z600	40	598	0,0446	E4 4 montážní otvory	4 10PDDAKE4ZS1MGR4	460 x 560
625	10PDD2ER4Z625	40	623	0,0446		5 10PDDAKE4ZS1MGR5	460 x 580
800	10PDD2ER5Z800	62	798	0,074	E5 5 montážních otvorů	6 10PDDAKE4ZS1MGR6	550 x 760




Rozměry PDD-2/EE

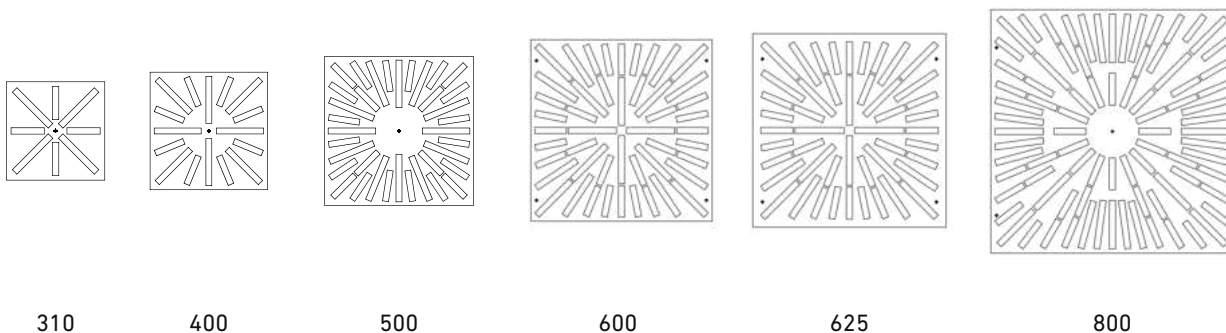

Rozměr PDD-2/EE	Kód výrobku	Počet lamel	Vnější rozměry předního panelu	Volný průřez	Upevnění	Velikost boxu	Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
			[mm]	[m²]			[mm]
310	10PDD2EE1Z310	8	308	0,0098	E1 1 montážní otvor (středový)	1 10PDDAKE1ZS1MGR1	-
400	10PDD2EE1Z400	16	398	0,0196		2 10PDDAKE1ZS1MGR2	-
500	10PDD2EE1Z500	36	498	0,0408		3 10PDDAKE1ZS1MGR3	-
600	10PDD2EE4Z600	48	598	0,0566	E4 4 montážní otvory	4 10PDDAKE4ZS1MGR4	460 x 560
625	10PDD2EE4Z625	48	623	0,0566		5 10PDDAKE4ZS1MGR5	460 x 580
800	10PDD2EE5Z800	84	798	0,0952	E5 5 montážních otvorů	6 10PDDAKE4ZS1MGR6	550 x 760



Rozměry PDD-2/RR

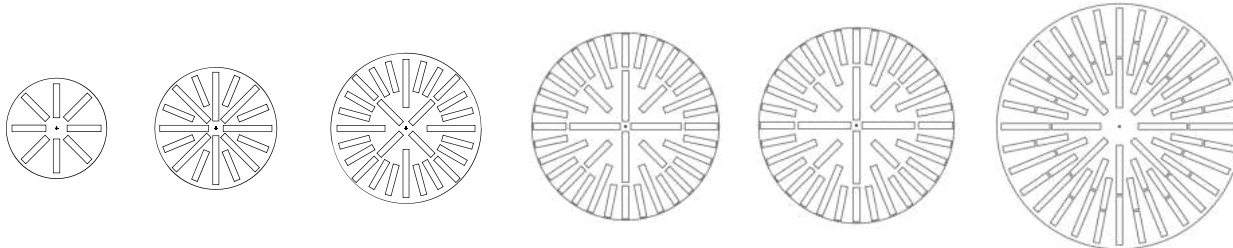

310

400

500

600


625

800

Rozměr PDD-1/R	Kód výrobku	Počet lamel	Vnější rozměry předního panelu	Volný průřez	Upevnění	Velikost plenum boxu
			[mm]	[m²]		
310	10PDD2RR1Z310	8	308	0,0076	R1 1 montážní otvor (středový)	1 10PDDAKE1ZS1MGR1
400	10PDD2RR1Z400	16	398	0,0152		2 10PDDAKE1ZS1MGR2
500	10PDD2RR1Z500	28	498	0,0288		3 10PDDAKE1ZS1MGR3
600	10PDD2RR1Z600	40	598	0,0446		4 10PDDAKE4ZS1MGR4
625	10PDD2RR1Z625	40	623	0,0446		5 10PDDAKE4ZS1MGR5
800	10PDD2RR1Z800	62	798	0,0740		6 10PDDAKE4ZS1MGR6



Rychlý výběr typů PDD-2/ER a PDD-2/RR

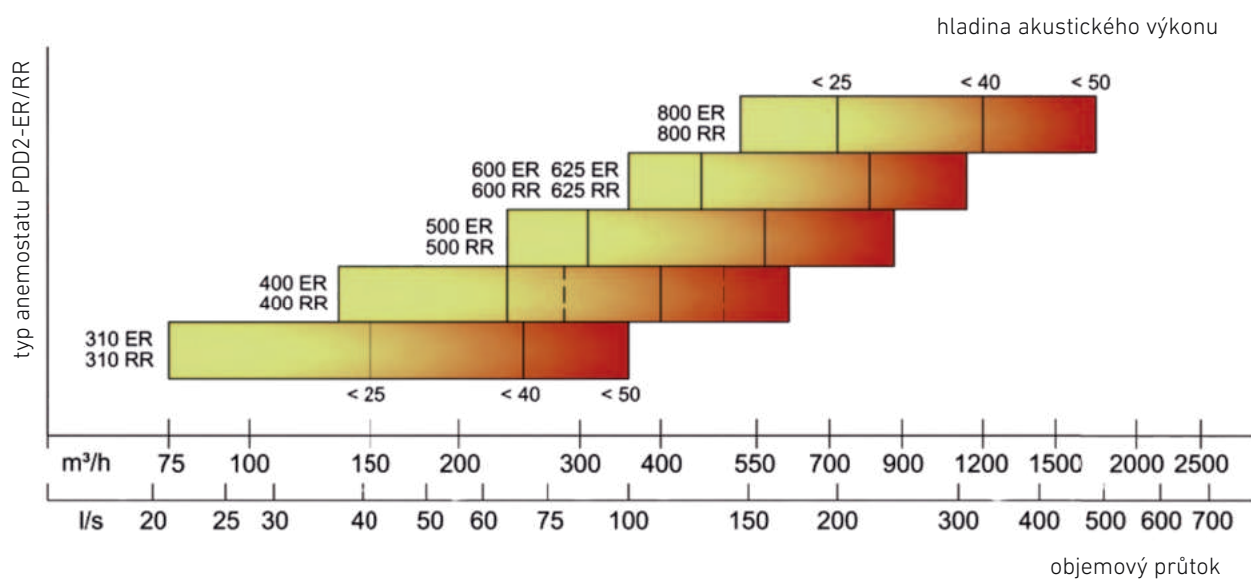


Rozměr PDD-2/ER	Vmin při Lw menší než 25 dB (A)	Vmax při Lw 40 dB (A)	volný průřez
310	150 m³/h	250 m³/h	0,0076 m²
400	260 m³/h	440 m³/h	0,0152 m²
500	310 m³/h	560 m³/h	0,0288 m²
600	460 m³/h	810 m³/h	0,0446 m²
625	460 m³/h	810 m³/h	0,0446 m²
800	730 m³/h	1180 m³/h	0,0740 m²

Rozměr PDD-2/RR	Vmin při Lw menší než 25 dB (A)	Vmax při Lw 40 dB (A)	volný průřez
310	150 m³/h	250 m³/h	0,0076 m²
400	260 m³/h	440 m³/h	0,0152 m²
500	310 m³/h	560 m³/h	0,0288 m²
600	460 m³/h	810 m³/h	0,0446 m²
625	460 m³/h	810 m³/h	0,0446 m²
800	730 m³/h	1180 m³/h	0,0740 m²








Rychlý výběr typů PDD-2/EE

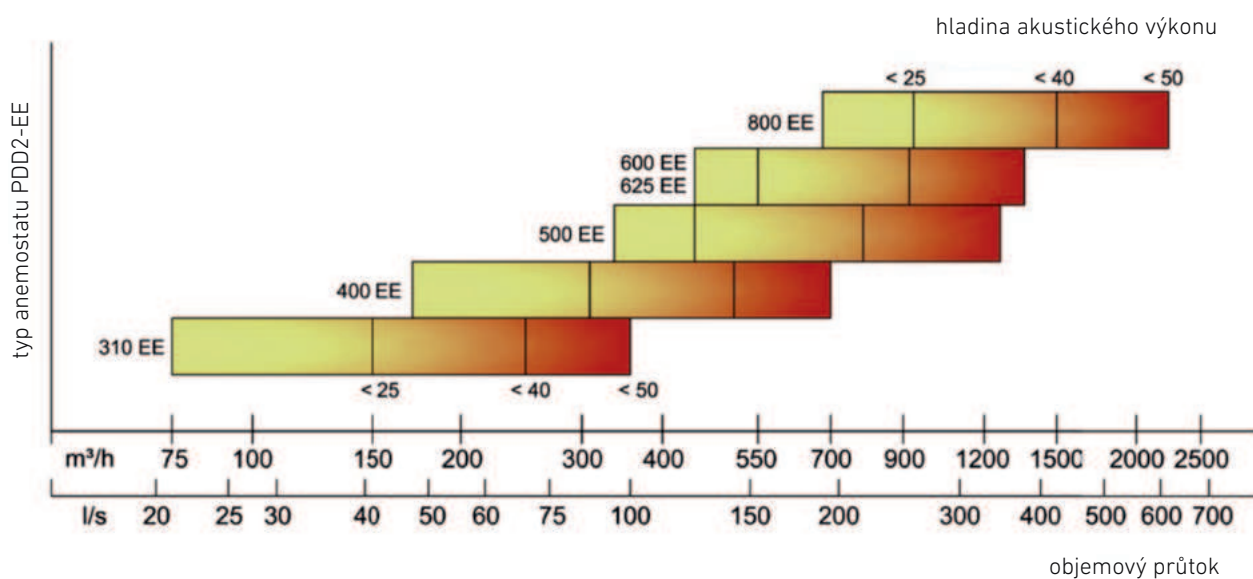






Rozměr PDD-2/EE	Vmin při Lw menší než 25 dB (A)	Vmax při Lw 40 dB (A)	volný průřez
310 EE	150 m³/h	250 m³/h	0,0076 m²
400 EE	310 m³/h	510 m³/h	0,0196 m²
500 EE	440 m³/h	790 m³/h	0,0408 m²
600 EE	550 m³/h	930 m³/h	0,0566 m²
625 EE	550 m³/h	930 m³/h	0,0566 m²
800 EE	940 m³/h	1520 m³/h	0,0952 m²






Technická data PDD-2/ER a PDD-2/RR

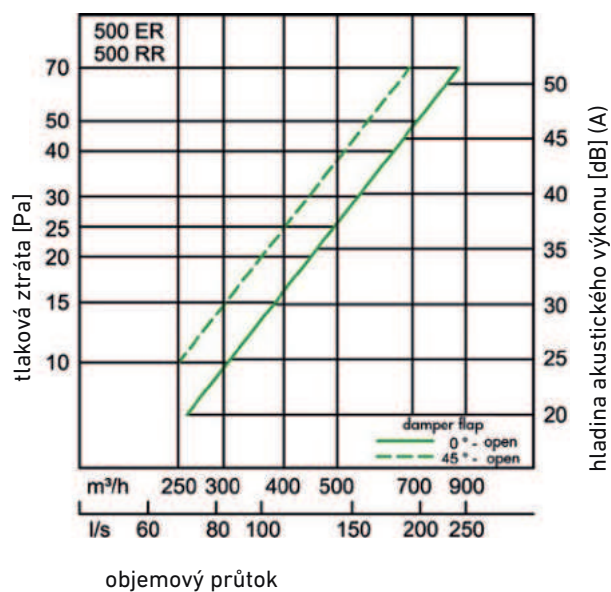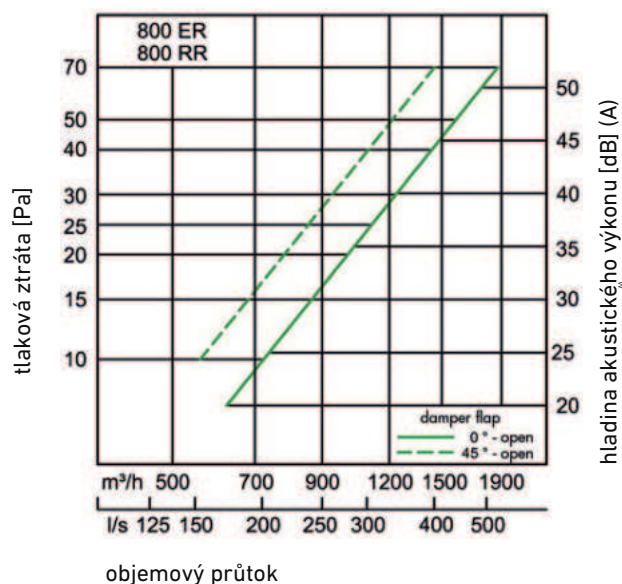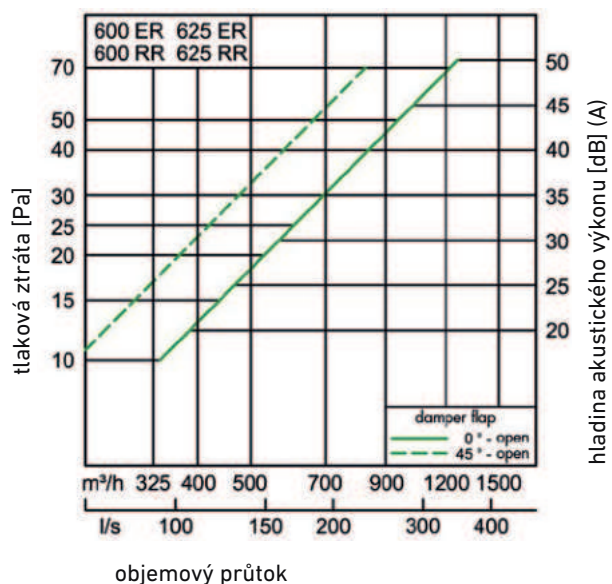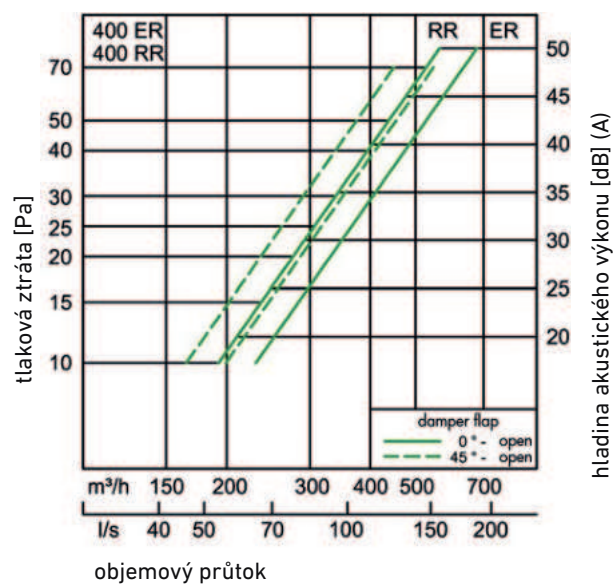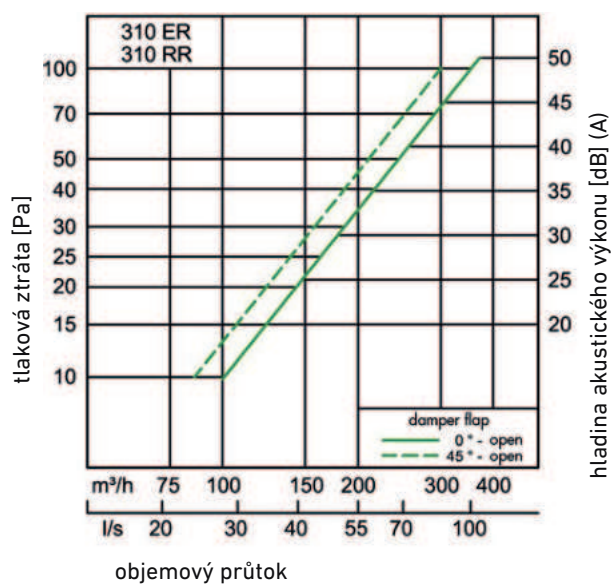

Technická data PDD-2/EE

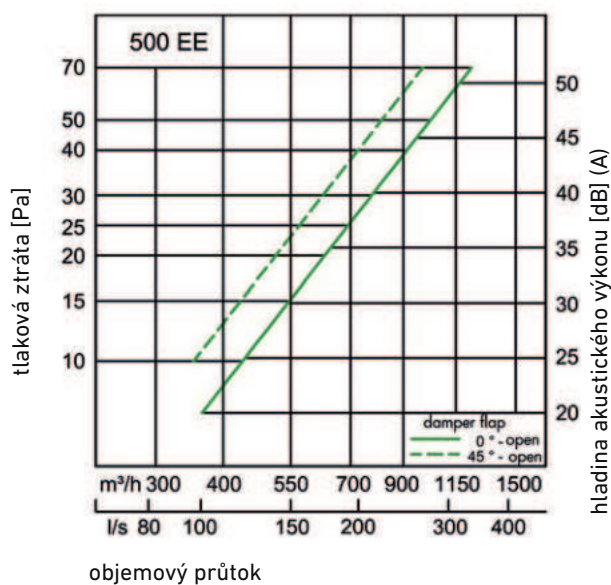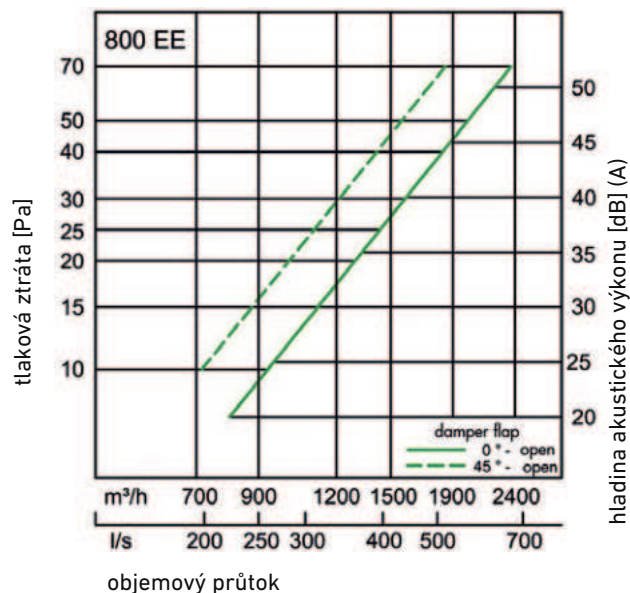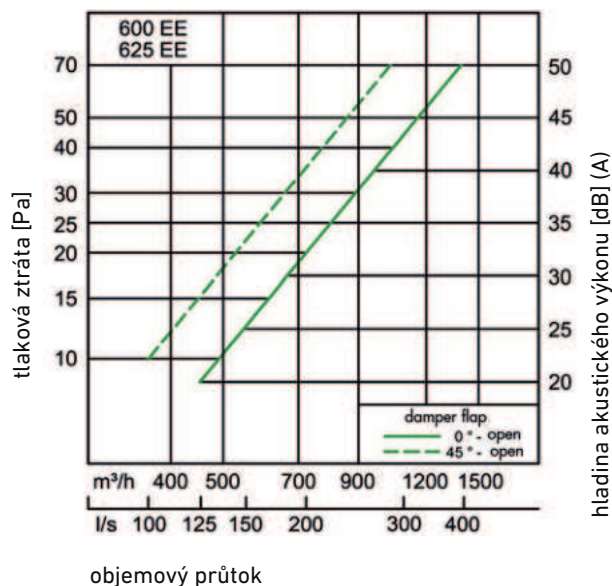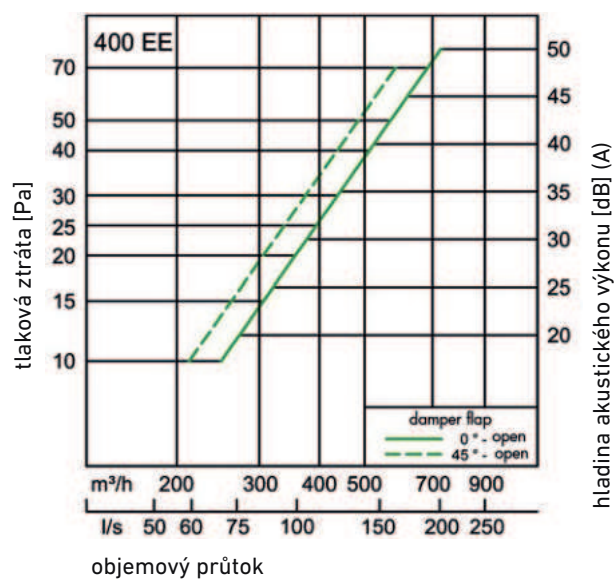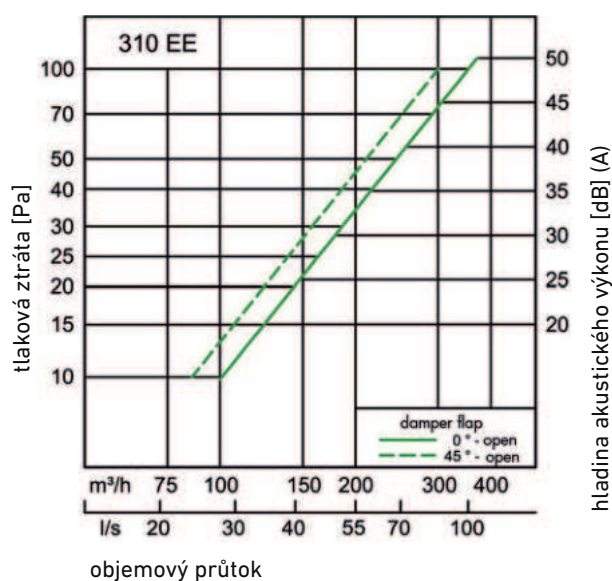




Čtvercový připojovací box s jedním připojením S1

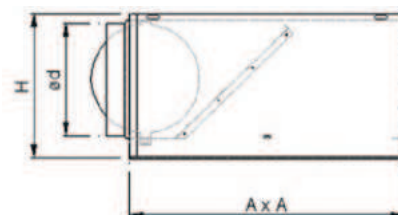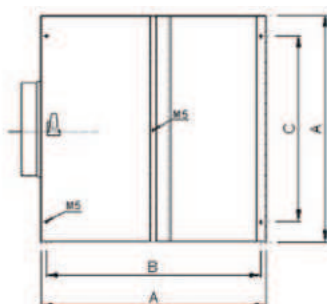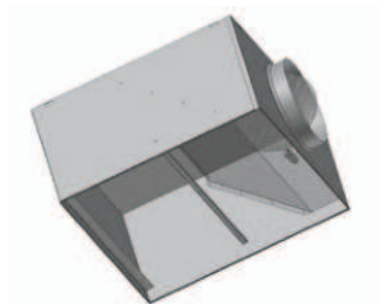

Velikost boxu	kód výrobku	A x A [mm]	H [mm]	ø d [mm]	B [mm]	C [mm]	Upevnění
1	10PDDAKE1ZS1MGR1	290	230	160	-	-	středová montáž 1 otvor (M5)
2	10PDDAKE1ZS1MGR2	390	270	200	-	-	
3	10PDDAKE1ZS1MGR3	490	270	200	-	-	
4	10PDDAKE1ZS1MGR4	590	320	250	-	-	
4	10PDDAKE4ZS1MGR4				560	460	montáž 4 otvory (M5)
5	10PDDAKE4ZS1MGR5	610	320	250	580	460	
6	10PDDAKE5ZS1MGR6	790	385	315	760	550	montáž 5 otvorů (M5)




Čtvercový připojovací box s dvojitým připojením S2 (nižší konstrukční výška)

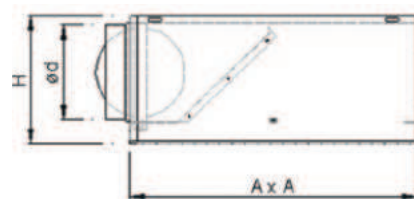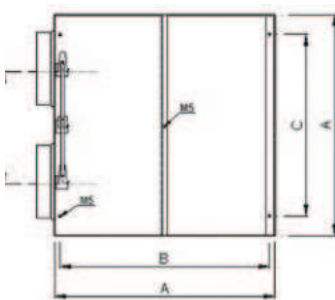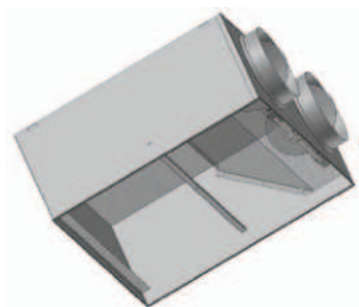

Velikost boxu	kód výrobku	A x A [mm]	H [mm]	ø d [mm]	B [mm]	C [mm]	Upevnění
1	10PDDAKE1ZS2MGR1	290	200	2 x 125	-	-	středová montáž 1 otvor (M5)
2	10PDDAKE1ZS2MGR2	390	230	2 x 160	-	-	
3	10PDDAKE1ZS2MGR3	490	230	2 x 160	-	-	
4	10PDDAKE1ZS2MGR4	590	270	2 x 200	-	-	
4	10PDDAKE4ZS2MGR4				560	460	montáž 4 otvory (M5)
5	10PDDAKE4ZS2MGR5	610	270	2 x 200	580	460	
6	10PDDAKE5ZS2MGR6	790	320	2 x 250	760	550	montáž 5 otvorů (M5)




Kruhový připojovací box s jedním připojením R1

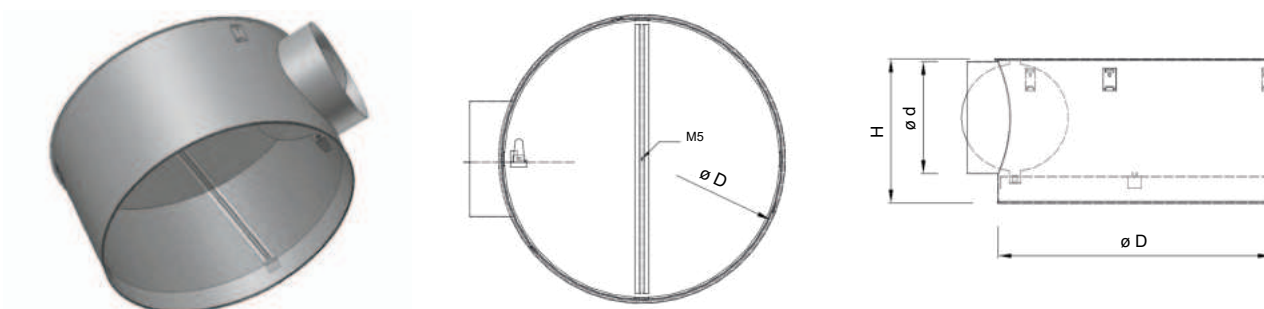

Velikost boxu	kód výrobku	D [mm]	H [mm]	$\varnothing d$ [mm]	Upevnění
1	10PDDAKR1ZS1MGR1	300	230	160	středová montáž 1 otvor (M5)
2	10PDDAKR1ZS1MGR2	390	270	200	
3	10PDDAKR1ZS1MGR3	490	270	200	
4	10PDDAKR1ZS1MGR4	590	320	250	
5	10PDDAKR1ZS1MGR5	610	320	250	
6	10PDDAKR1ZS1MGR6	790	385	315	

Komponenty

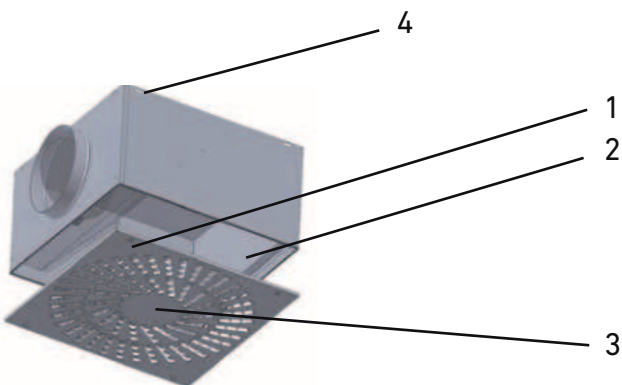

- 1 - Čelní deska s lamelami pro vedení vzduchu
- 2 - Plenum box s integrovaným ovládáním objemu vzduchu, rozdělovací deskou a montážními otvory
- 3 - Montážní šroub
(pro typ montáže E1, E4 nebo E5)
- 4 - Upevňovací otvor nebo poutko

Materiál

Čtvercový nebo kruhový čelní deska z pozinkovaného plechu s předem upraveným povrchem, práškově lakovaná v barvě RAL 9003 - bílá nebo v barvě RAL dle vašeho výběru.

Vložené a nastavitelné lamely pro usměrňování vzduchu s upevňovacími pásy z plastu, dostupné ve standardním provedení v černé nebo na přání v bílé barvě (obdoba RAL 9003).

Plenum box s integrovanou regulací průtoku a upevňovacími předpruženými "jazyčky" nebo upevňovacími L-profilů s otvory.




INSTALACE


Všechny velikosti vířivých anemostatů jsou vhodné pro zapuštěnou instalaci do uzavřených nebo otevřených stropních konstrukcí.

Pro instalaci do stropních výřezů doporučujeme čelní panely se zvýšeným přesahem.


Instalace bez přesahu

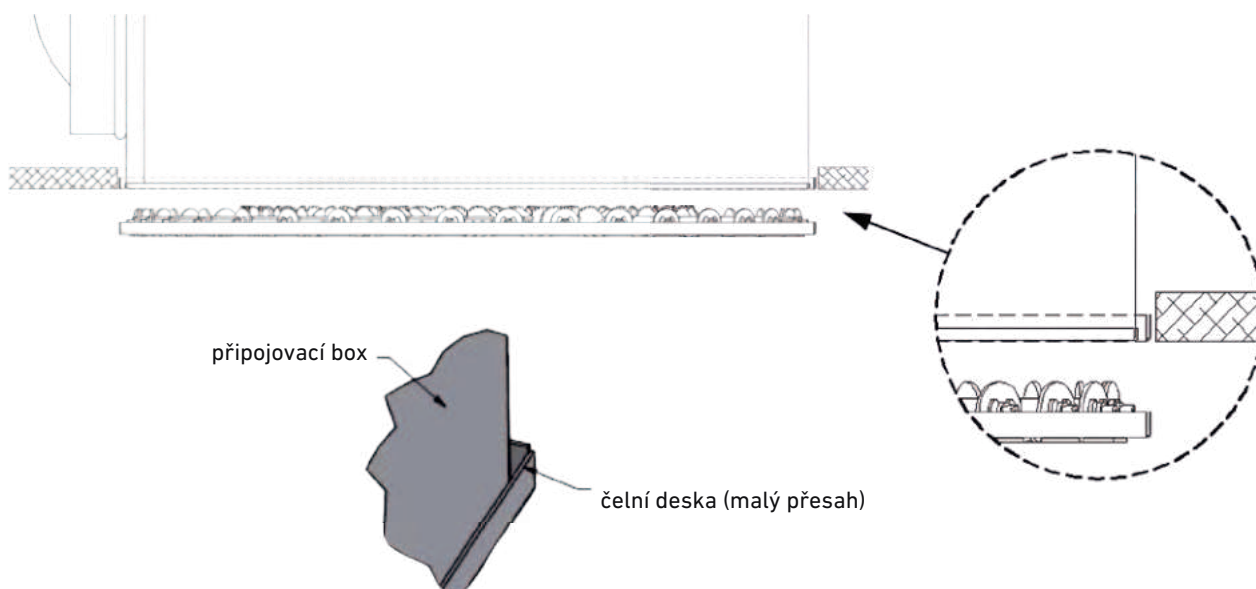

Instalace s přesahem

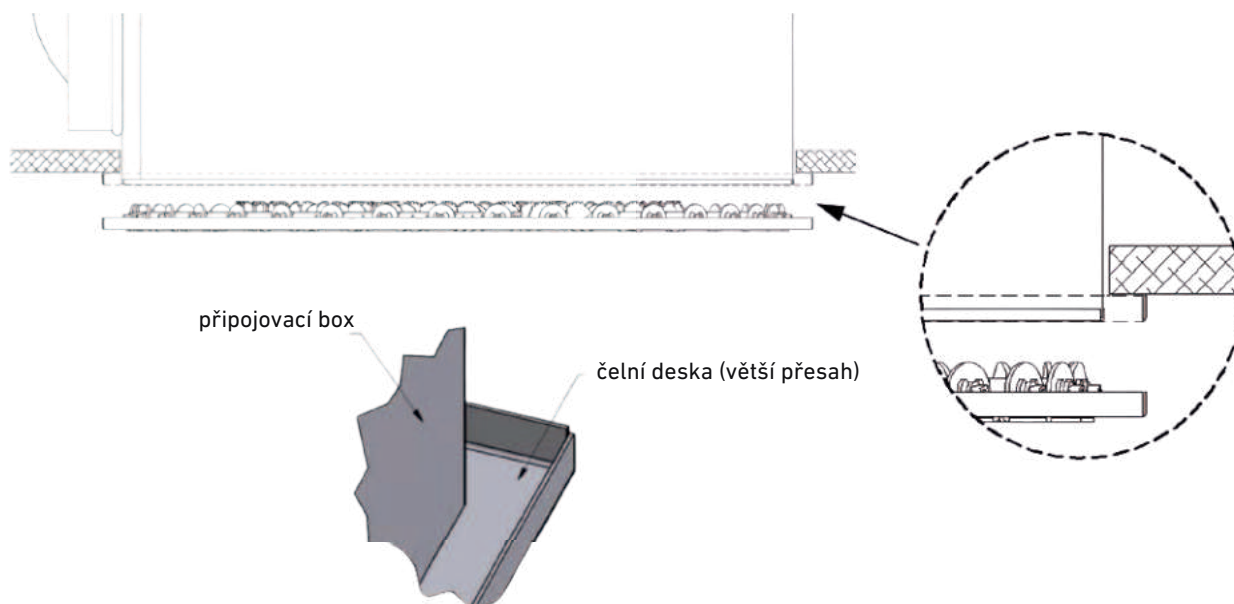

Montáž

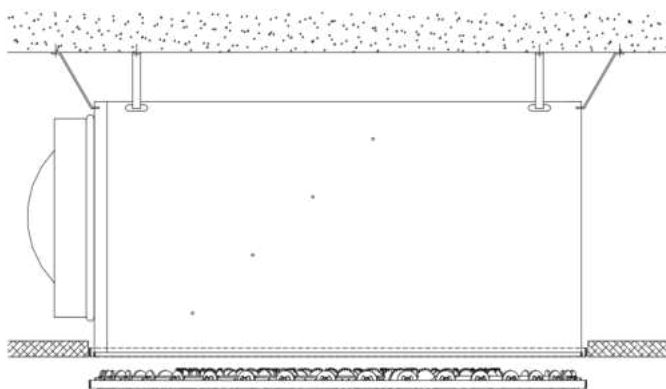


Montáž plénuboxů musí být přizpůsobena **konstrukčním a statickým podmínkám v instalovaném prostoru**.

Boxy se zpravidla zavěšuje pomocí lanek, montážních ocelové pásků do L-profilů nebo otvorů, či upevňovacích jazýčků na krabici. Přímé připevnění stropních konstrukcí na plénubox není povoleno.


Čelní panel se připevňuje pomocí dodávaných upevňovacích šroubů M5 dle zvolené varianty montáže: 1-otvorová (E1 nebo R1), 4-otvorová (E4) nebo 5-otvorová montáž (E5)

Čelní panel se připevňuje pomocí dodávaných upevňovacích šroubů M5 dle zvolené varianty montáže:


- 1-otvorová (E1 nebo R1),
- 4-otvorová (E4) nebo
- 5-otvorová montáž (E5)

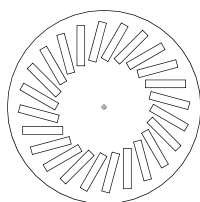


Upevnění
R1

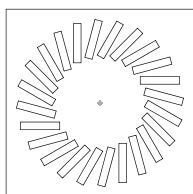

Upevnění
E1

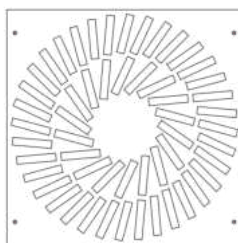


Upevnění
E4

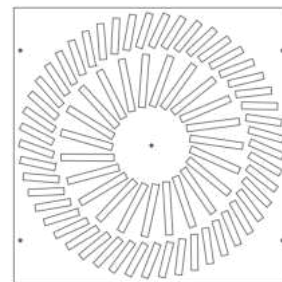

Upevnění
E5

Montážní návod

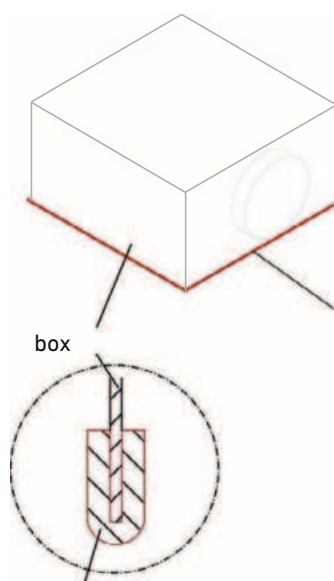

U-těsnění
uvolněné


Namontujte U-těsnění na spojovací box na místě. (dodáváno volně s dodávkou předního panelu). Šrouby se zápusťnou hlavou M5 x 80 s krycími krytkami jsou součástí dodávky volně.



OBJEDNÁVKOVÝ KLÍČ


Typový kód pro anemostat PDD-1

10 - PDD-1 - E1 - Z - 300/8

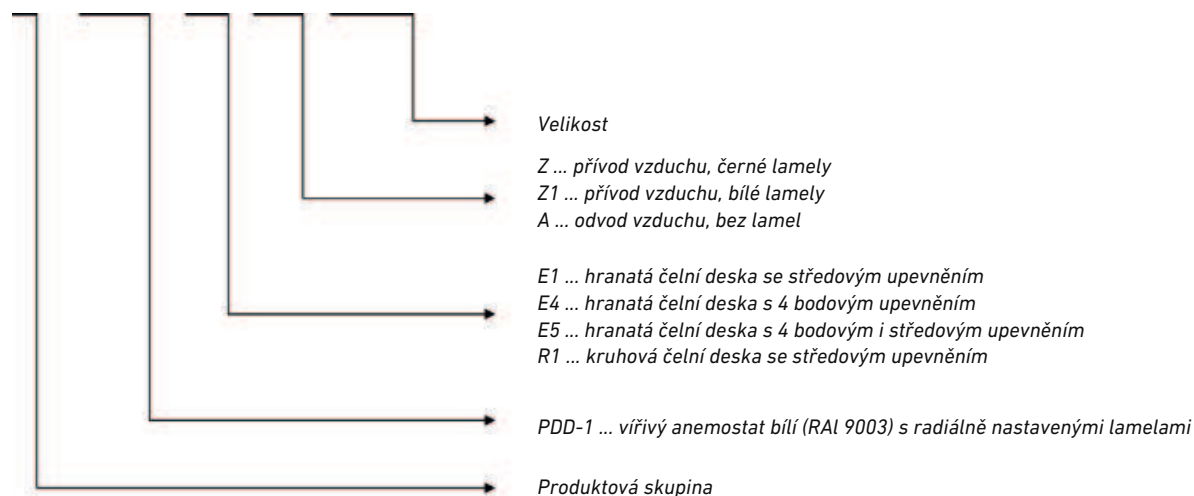


Typový kód pro anemostat PDD-2

10 - PDD-2 - EE1 - Z - 400

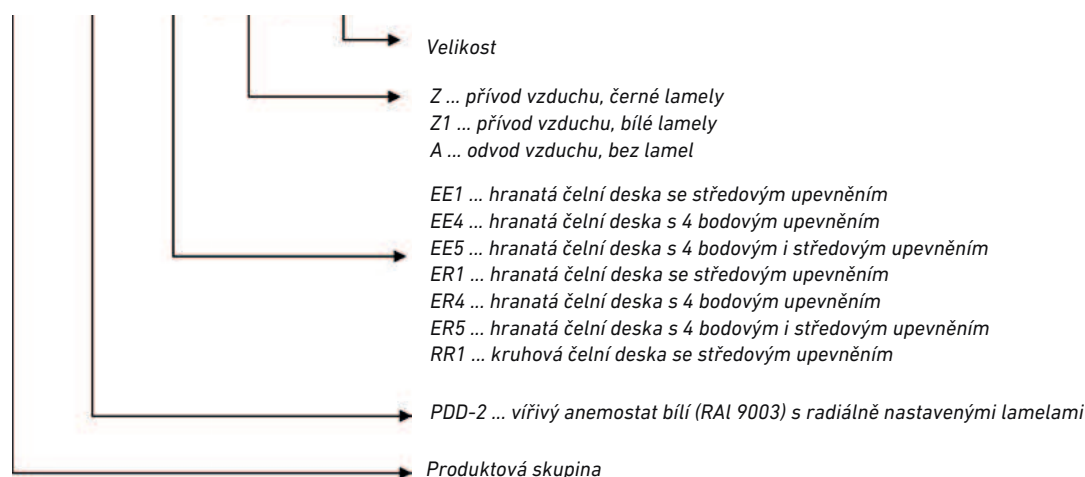

Typový kód pro plenum box

10 - PDDAK - E1 - Z - S1 - M - GR1

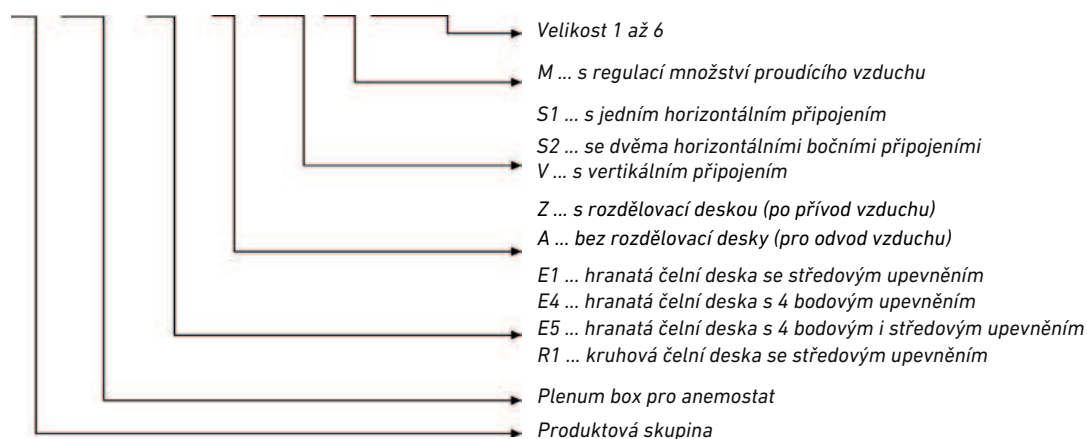

POPTÁVKA VÍŘIVÉ ANEMOSTATY

Systémové větrání.

Vířivý anemostat s plenum boxem

Vířivé difuzory s plenum boxy v různých provedeních s nastavitelnými distribučními lamelami optimalizovanými pro vířivý, vodorovný nebo svislý přívod vzduchu s vysokou indukcí. Vhodné pro výtlačné výšky 2,6 až 4 m a až 30násobnou výměnu vzduchu.

Jednotka se skládá z děrované čelní desky z pozinkovaného ocelového plechu (s povrchovou úpravou RAL 9003) s různě uspořádanými, nastavitelnými a průtokově optimalizovanými distribučními lamelami z plastu. Distribuční lamely jsou standardně k dispozici v černé barvě (podobné RAL 9005) nebo na přání v bílé barvě (podobné RAL 9010).

Plenum box s montážními díly se skládá z ocelového plechu zinkovaného Sendzimirovou metodou, profilového obvodového těsnění (volného) pro vzduchotěsné spojení, integrovaných úchytných otvorů pro zavěšení jednotky, vnitřního rozdělovače vzduchu a vodorovných nebo svislých jednoduchých nebo dvojitých podpěr pro připojení vzduchu a integrované regulace objemu.

Přední desku lze namontovat, příp. demontovat pomocí středového šroubu a příčky.

Externí zkoušky:

Zařízení dle provedených hygienických posouzení splňuje hygienické požadavky podle specifikací VDI 6022 list 1 (01/2018), SWKI VA104-01 (01/2019), DIN 1946-4 (09/2018), ÖNORM H 6021 (08/2016), ÖNORM H 6020 (06/2019) a ÖNORM H 6038 (02/2020).

Vířivý anemostat s plenum boxem PDD-1/E

Technické údaje:

Provedení: čtvercové

Distribuční válce: radiálně uspořádané

Velikost: _____

Objemový průtok vzduchu: _____ m³/h

Tlaková ztráta: _____ Pa

Hladina akustického výkonu: _____ dB (A)

Upevnění:

- Velikosti 300/8 až 625/24 upevnění v jednom otvoru (E1),
- velikosti 600/48 až 648/54 upevnění ve čtyřech otvorech (E4),
- velikosti 800/72 až 825/72 upevnění v pěti otvorech (E5).

Výrobek: PICHLER, MVT

Typ přední desky: PDD-1/E _____

Typ plenum boxu: PDD/AK/E _____

Cena: _____

Ostatní: _____

Jednotková cena: _____



POPTÁVKA VÍŘIVÉ ANEMOSTATY

Systémové větrání.

Vířivý anemostat s plenum boxem PDD-1/R

Technické údaje:

Provedení: kulaté

Distribuční válce: radiálně uspořádané

Velikost: _____

Objemový průtok vzduchu: _____ m³/h

Tlaková ztráta: _____ Pa

Hladina akustického výkonu: _____ dB (A)

Upevnění:

- Velikosti 300/8 až 825/72 upevnění v jednom otvoru (R1)

Výrobek: PICHLER, MVT

Typ přední desky: PDD-1/R _____

Typ plenum boxu: PDD/AK/R _____

Cena: _____

Ostatní: _____

Jednotková cena: _____

Vířivý anemostat s plenum boxem PDD-2/ER

Technické údaje:

Provedení: čtvercové

Distribuční válce: kruhově uspořádané

Velikost: _____

Objemový průtok vzduchu: _____ m³/h

Tlaková ztráta: _____ Pa

Hladina akustického výkonu: _____ dB (A)

Upevnění:

- Velikosti 310/8 až 500/28 upevnění v jednom otvoru (E1),
- velikosti 600/40 až 625/40 upevnění ve čtyřech otvorech (E4),
- velikost 800/62 upevnění v pěti otvorech (E5).

Výrobek: PICHLER, MVT

Typ přední desky: PDD-2/ER

Typ plenum boxu: PDD/AK/E

Cena: _____

Ostatní: _____

Jednotková cena: _____



POPTÁVKA VÍŘIVÉ ANEMOSTATY

Systémové větrání.

Vířivý anemostat s plenum boxem PDD-2/EE

Technické údaje:

Provedení: čtvercové

Distribuční válce: kruhově uspořádané

Velikost:

Objemový průtok vzduchu: _____ m³/h

Tlaková ztráta: _____ Pa

Hladina akustického výkonu: _____ dB (A)

Upevnění:

- Velikosti 310/8 až 500/36 upevnění v jednom otvoru (E1),
- velikosti 600/48 až 625/48 upevnění ve čtyřech otvorech (E4),
- velikost 800/84 upevnění v pěti otvorech (E5).

Výrobek: PICHLER, MVT

Typ přední desky: PDD-2/EE

Typ plenum boxu: PDD/AK/E

Cena: _____

Ostatní: _____

Jednotková cena: _____

Vířivý anemostat s plenum boxem PDD-2/RR

Technické údaje:

Provedení: kulaté

Distribuční válce: kruhově uspořádané

Velikost:

Objemový průtok vzduchu: _____ m³/h

Tlaková ztráta: _____ Pa

Hladina akustického výkonu: _____ dB (A)

Upevnění:

- Velikosti 310/8 až 800/62 upevnění v jednom otvoru (R1)

Výrobek: PICHLER, MVT

Typ přední desky: PDD-2/RR

Typ plenum boxu: PDD/AK/R

Cena: _____

Ostatní: _____

Jednotková cena: _____





Lüftung mit System.

Moravská vzduchotechnika, s.r.o.

Nížkovice 279, 684 01 Slavkov u Brna

E-mail: moravska@mvt.cz

Web: www.mvt.cz

Tel.: +420 545 229 480



Moravská vzduchotechnika